


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

TÜRKÇE

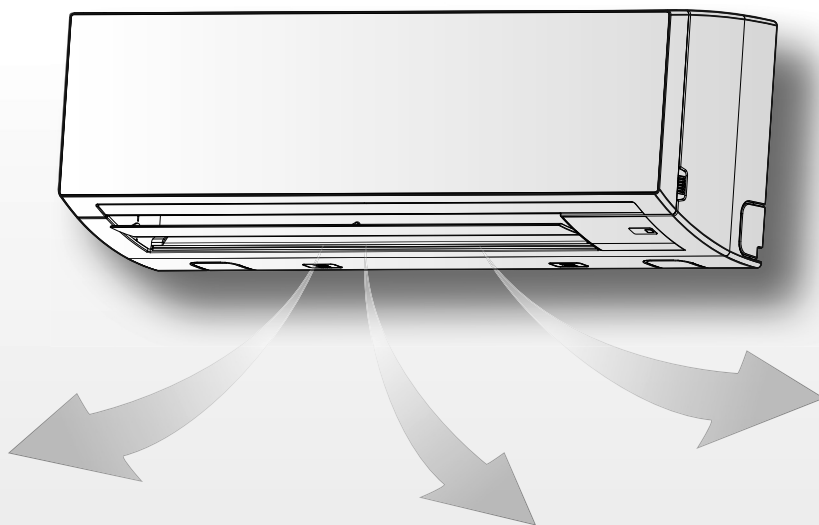

AIR CONDITIONER (MULTI TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-M07, 10, 13, 16, 22, 24N3KV2-TR1



1110655149

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Üretici, bu kılavuzdaki açıklama ve talimatlara uyulmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Bu kullanıcı el kitabını gerektiğinde kolayca erişilebilecek bir yerde saklayın.




Çalıştırmadan önce bu kullanıcı el kitabını okuduğunuzda emin olun.

Ünite uzun bir süre çalıştırıldığında bir uzman tarafından bakımın yapılması önerilir.

Bu cihaz, emniyetinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında bulunmadığı veya cihazın kullanımıyla ilgili yönergeler verilmediği sürece, azalmış fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteye sahip ya da deneyimi veya bilgisi bulunmayan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.

"EEE Yönetmeliğine Uygundur"

Cihazla oynamaları sağlamak üzere çocuklar gözetilmelidir.

Emniyet risklerini önlemek için burada belirtilen uyarılara uymaya dikkat edin. Simgeler ve bunların açıklamaları aşağıda gösterilmiştir.	
 TEHLİKE	Bu ünitenin doğru kullanılmamasının büyük olasılıkla ciddi yaralanma(*1) veya ölüme yol açabileceğini gösterir.
 UYARI	Bu ünitenin doğru kullanılmamasının ciddi yaralanma veya ölüme yol açma olasılığının olduğunu gösterir.
 DIKKAT	Bu ünitenin doğru kullanılmamasının yaralanma(*2) veya maddi hasara(*3) yol açma olasılığının olduğunu gösterir.






*1: Ciddi yaralanma; etkileri kalıcı olan ve hastanede yatarak veya uzun süreli ayakta tedavi gerektiren körlük, yaralanma, yanık (sıcak veya soğuk), elektrik çarpması, kemik kırılması veya zehirlenmeyi kapsar.

*2: Yaralanma; hastaneye yatmayı veya hastanede tekrarlı tedaviyi gerektirmeyen hafif kaza, yanık veya elektrik çarpmasını kapsar.













*3: Maddi hasar; varlıkları veya kaynakları etkileyen büyük hasarları kapsar.

	Asla yapmayın.		Döner parçalara dikkat edin
	Elektrik tehlikesi. Suyla temas elektrik çarpmasına yol açar. Islak elle ELLEMEYİN. Kullanılmadığında her zaman fişi prizden ayırın.		Parmak yaralanması riski
	Her zaman bu yönergelere uyun		Ürünü ıslatmayın

TEHLİKE

	Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın.
	Cihazın kapatılması elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmaz.
	Cihazın kurulumu ulusal elektrik tesisatı yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.
	Sabit kablolamada, bağlantıyı keserken kullanılmak üzere, her kutupta en az 3 mm'lik temas aralığı bırakılmalıdır.
	Hava çıkışı izgarasının 1 metreden daha yakınına bir sprey kutusu yerleştirmeyin. İç ünitelerden ve dış ünitelerden çıkan sıcak hava sprey kutusunun patlamasına yol açabilir.

UYARI

	Montaj işleminin yapılmasını destekleyen yetkili satıcı veya profesyonel montaj sağlayıcılardan isteyin. Montaj özel bilgi ve yetenek gerektirir. Müşteriler kendileri monte ederlerse, yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya su sızıntısı olabilir.
	Tamamlayıcı veya yedek olarak, belirtilenden başka hiçbir soğutma sıvısı kullanmayın. Aksi takdirde, soğutma döngüsü sırasında aşırı derecede yüksek basınç oluşabilir ve bu da ürünün arızalanmasına veya patlamasına ya da yaralanmanıza neden olabilir.
	Ünitenin kendinizi demonte etmeyin, değişiklik yapmayın ya da yerini değiştirmeyin. Yangına, elektrik çarpmasına veya su sızıntısına neden olabilir. Onarım veya yer değişikliği için lütfen destekleyen satıcı ya da satıcısından servis isteğinde bulunun.
	Ünitenin yer değiştirilmesi veya onarılması gerektiğinde, lütfen destekleyen bir satıcıyla irtibat kurun. Kablolamada dolaşma varsa, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
	Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerleri montaj için seçmeyin. Ünite çevresinde gaz sızıntısı veya toplanması meydana gelirse, yangına neden olabilir.
	Banyo gibi aşırı su veya nem olabilecek yerleri montaj için seçmeyin. Yalıtımın bozulması elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
	Topraklama işleminin yapılmasını destekleyen bir yetkili satıcı veya profesyonel sağlayıcılardan isteyin. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama telini gaz borusu, yıldırımsavar veya telefon topraklama teline bağlamayın.
	Güç kaynağı için bağımsız bir elektrik prizi kullanmalısınız. Bağımsız priz dışında bir elektrik prizi kullanılırsa, yangına neden olabilir.
	Devre kesici anahtarın doğru takıldığından emin olun. Devre kesici anahtar doğru takılmazsa, elektrik çarpmasına neden olabilir. Montaj yöntemini kontrol etmek için, lütfen ünitenin monte eden destek sağlayan satıcı ya da profesyonel bir sağlayıcıya danışın.
	Bir hata durumunda (koku gelmesi, soğutmama veya ısıtmama gibi) ünitenin çalışmasını durdurun ve devre kesici anahtarı kapatın. Kullanıma devam edilmesi yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen destekleyen satıcı servis isteğinde bulunun.
	Devre kesici anahtarı veya çalıştırma düğmelerini ıslak elle AÇMAYIN/KAPATMAYIN. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Hava verme ve emme açıklığına herhangi bir şey (metal, kağıt, su, vb.) sokmayın. Fan içeride yüksek hızda dönüyor ya da yüksek voltajlı kısımlar olabileceğinden yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

TR

!	Klima ünitesi soğutmuyor veya ısıtmıyorsa, soğutucu sızıntısı olabilir. Lütfen destek sağlayan bir satıcıya danışın. Klima ünitesinde kullanılan soğutucu gaz güvenlidir. Normal kullanım koşullarında sızıntı yapmaz, ancak odaya sızarsa ve ısıtıcı ya da soba gibi ısı kaynaklarıyla temas ederse zararlı bir reaksiyona neden olabilir.
!	Dahili parçalara su veya başka yabancı nesneler girdiğinde, ünitenin çalışmasını derhal durdurun ve devre kesici anahtarı kapatın. Ünitenin kullanılmaya devam edilmesi yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen onarım için destek sağlayan bir satıcıyla irtibata geçin.
⊘	Klima ünitesinin iç kısmını kendiniz temizlemeyin. Lütfen destek sağlayan bir satıcıdan klima ünitesinin iç temizliği isteğinde bulunun. Yanlış temizleme reçineli parçaların kırılmasına veya elektrikli parçaların yalıtımının bozulmasına neden olabilir. Bu durum su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangına neden olur.
⊘	Güç kablosuna hasar vermeyin veya değişiklik yapmayın. Kablo orta bağlantısı ya da diğer aygıtlarla paylaşılan çoklu prizli uzatma kablosu kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
⊘	Güç kablosu üzerine ağır nesneler koymayın, ısıya maruz bırakmayın veya asılmayın. Böyle yapıldığında elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
⊘	Uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmayın.
⊘	Hava giriş/çıkışı parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.




DİKKAT

!	Boşaltılan suyun dışarı atıldığından emin olun. Su boşaltma işlemi yeterli olmazsa, mobilyalara hasar verecek şekilde su sızabilir. Kullanılan montaj yönteminin doğruluğunu kontrol etmek için, lütfen üniteyi monte eden destek sağlayan satıcı ya da profesyonel bir sağlayıcıya danışın.
!	İç mekan ünitesi boru çıkışları yer değiştirmeden dolayı açıkta kalırsa, açıklığı kapatın. Dahili elektrikli parçalar yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
⊘	Ana klima ünitesini suyla yıkamayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
⊘	Ünite üzerine içinde sıvı bulunan vazo benzeri kaplar koymayın. Suyun ünitenin içine girmesine ve elektrik yalıtımının bozulmasına neden olabilir. Bu durum elektrik çarpmasına neden olabilir.
!	Ünite kapalı bir odada kullanılır ya da başka yanan cihazlarla birlikte çalıştırıldığında havalandırma için pencereyi zaman zaman açın. Yetersiz havalandırma oksijen eksikliğinden dolayı boğulmaya neden olabilir.
⊘	Klima ünitesinden doğrudan gelen hava akımında yanıcı cihazlar kullanmayın. Yanıcı cihazların zayıf yanması boğulmaya neden olabilir.
⊘	Pencere ve kapılar açık olarak yüksek nemli ortamda (%80 üzerinde) uzun süre çalıştırmaktan kaçının. İç mekan ünitesinde yoğunlaşma olabilir ve mobilyaların üzerine damlayabilir.
!	Ünite uzun bir süre kullanılmıyacaksa ana anahtarı veya devre kesici anahtarı kapatın.
!	Yılda en az bir defa dış mekan ünitesi montaj tablasının hasar görüp görmediğini kontrol edin. Hasar giderilmezse, ünite düşebilir veya devrilebilir. Bu durum yaralanmaya neden olabilir.
⊘	Ön panel/hava filtresi/hava temizleme filtresini takarken/çıkarırken sağlam bir merdiven kullanın. Aksi takdirde düşebilir ya da yaralanabilirsiniz.
⊘	Dış mekan ünitesinin üzerinde durmayın veya ünite üzerine herhangi bir şey koymayın. Düşme ve yuvarlanma dolayısıyla yaralanmaya neden olabilir. Üniteye herhangi bir hasar elektrik çarpmasına neden olabilir.
!	Dış mekan ünitesinin etrafına herhangi bir şey koymayın ya da etrafına yaprakların düşerek toplanmasına izin vermeyin. Yapraklar düşerse, küçük hayvanlar içeri girer ve arıza veya yangına neden olabilecek şekilde dahili elektrik parçalarına temas edebilir.
⊘	Klima ünitesinden doğrudan gelen rüzgarın olduğu yerlere hayvan veya bitki koymayın. Hayvan veya bitki üzerinde negatif etkileri olabilir.
⊘	Yiyecek veya hayvan saklama ya da bitkileri, hassas aygıtları veya sanat eserlerini sergileme gibi özel uygulamalar için kullanmayın. Gemilerde veya başka araçlarda kullanmayın. Klima ünitesinde arızaya neden olabilir. Ayrıca, bu öğelere hasar verebilir.
⊘	Ünite altına başka elektrikli cihaz ya da mobilya yerleştirmeyin. Su damlacıkları düşerek hasar veya arızaya neden olabilir.
!	Bakım yaparken, ünitenin çalışmasını durdurmanız ve devre kesici anahtarı kapatmanız gerekir. İçerideki fan yüksek hızla dönebiliyor olabileceği için yaralanmaya yol açabilir.
!	Ön panel/hava filtresi temizlendikten sonra suyu silip kurumaya bırakın. Su kalırsa, elektrik çarpmasına neden olabilir.
⊘	Ön panel çıkarıldığında, ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Yaralanmanıza neden olabilir.
!	Fırtına ve yıldırım sesi duyarsanız, üniteyi durdurun ve devre kesici anahtarı ayırın. Yıldırım çarparsa, arızaya neden olabilir.

- Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri:
 - Kutupları (+) ve (-) doğru yerleştirilmelidir.
 - Yeniden şarj edilmemelidir.
 - "Önerilen kullanım süresi" dolmuş pilleri kullanmayın.
 - Kullanılmış pilleri uzaktan kumandada bırakmayın.
 - Farklı pil tiplerini karıştırmayın ya da yeni pilleri eskileriyle karıştırmayın.
 - Pilleri doğrudan lehimlemeyin.
 - Pilleri kısa devre yapmayın, sökmeyin, ısıtmayın veya ateşe atmayın. Piller doğru şekilde atılmazsa, yanık veya yaralanmalara neden olacak şekilde patlayabilir ya da sıvı sızıntısı yapabilir. Sıvıya temas edilirse, suyla iyice yıkayın. Aygıtlara temas ederse, doğrudan teması önlemek için temizleyin.
 - Çocukların erişebileceği yerlere koymayın. Pil yutulursa, derhal bir doktora danışın.
- CLOCK (SAAT) ●, CHECK (KONTROL) ●, FILTER (FİLTRE) ● ve RESET (SIFIRLA) ● düğmesine bastığınızda, uzaktan kumandanın içine hiçbir yabancı maddenin girmesine ve orada kalmasına izin vermeyin.

1 İÇ ÜNİTE EKRANI

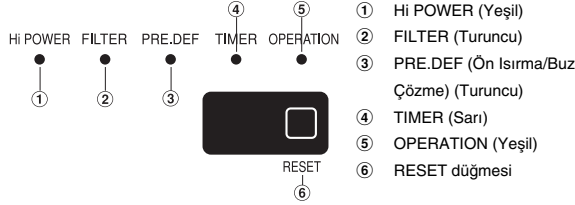

2 KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK

Filtreleri Hazırlama

1. Hava giriş ızgarasını açın ve hava filtrelerini çıkarın.
2. Filtreleri takın (aksesuar sayfasındaki ayrıntılara bakın).

Pilleri Takma (kablolu çalıştırma kullanıldığında.)

1. Pili bölmesi kapağını çıkarın.
2. 2 yeni pili (AAA boyunda), (+) ve (-) konumlarına göre takın.

Saat Ayarı

1. Kalem ucuyla **CLOCK** düğmesini itin.
2. Zaman göstergesi yanıp sönerse sonraki adım 2'ye gidin.

2. **ON** veya **OFF** düğmesine basarak saat ayarını yapın.
3. **SET** tuşuna basın : Süreyi ayarlayın.

Uzaktan Kumandanın Sıfırlanması

1. Kalem ucuyla **RESET** düğmesini itin veya
1. Pili çıkarın.
2. **ON** tuşuna basın.
3. Pili takın.

3 HAVA AKIŞI YÖNÜ


1	FIX tuşuna basın : Panjuru istediğiniz dikey pozisyonda ayarlayın.	
2	SWING tuşuna basın : Havayı otomatik olarak dolaştırın ve bir defa daha basarak durdurun.	
3	Dikey yön vermek için, elinizle ayarlayın.	

Not:

- Panjurları elle hareket ettirmeyin.
- Panjurlar çalışma modunda otomatik olarak ayarlanabilir.

4 UZAKTAN KUMANDA

- 1 Kızılötesi sinyal verici
- 2 Start/Stop (Başlar/Durdur) düğmesi
- 3 Mod seçme düğmesi (MODE)
- 4 Sıcaklık düğmesi (TEMP)
- 5 Fan hızı düğmesi (FAN)
- 6 Panjur hareket düğmesi (SWING)
- 7 Panjur ayar düğmesi (FIX)
- 8 Zamanlayıcı Açık düğmesi (ON)
- 9 Zamanlayıcı kapalı düğmesi (OFF)
- 10 Ayar düğmesi (SET)
- 11 Temizleme düğmesi (CLR)
- 12 Hafıza ve Preset düğmesi (PRESET)
- 13 Tek Dokunuş düğmesi (ONE-TOUCH)
- 14 Yüksek güç düğmesi (HI-POWER)
- 15 Ekonomi düğmesi (ECO)
- 16 Sessiz düğmesi (QUIET)
- 17 Konfor uyku düğmesi (COMFORT SLEEP)
- 18 Filtre sıfırlama düğmesi (FILTER)
- 19 Saat ayarlama düğmesi (CLOCK)
- 20 Kontrol düğmesi (CHECK)
- 21 Sıfırlama düğmesi (RESET)

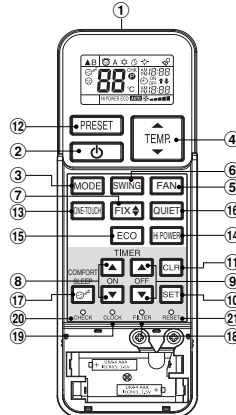

Not:

- Ürünle birlikte verilen Uzaktan Kumanda kablolu türündedir yani bir kablo olarak da kullanılabilir. Kablolu kumandanın gerekli olması durumunda, lütfen kurulum talimatlarında bulunan "Uzaktan Kumandayı Kablolu olarak Bağlama" bölümüne bakın.
- Kablolu çalıştırmada, kullanıcı Klimanın güç kaynağını kapattığında uzaktan kumanda başlangıç durumuna döner (PRESET, TIMER ve CLOCK başlatma konumuna döner).

5 TEK DOKUNUŞ (ONE-TOUCH)

Dünyanın bulunduğunuz bölgesindeki tüketici tercihlerine göre özel ayarları tek dokunuşla tam otomatik olarak çalıştırmak için "ONE-TOUCH" tuşuna basın. Müşteriye özel ayarlar, düğmeye "ONE-TOUCH" ile çeşitli alternatifler elde etmeniz için sıcaklık, hava akışı gücü, hava akışı yönü ayarları ile diğer ayarları kontrol etmenizi sağlar. Diğer ayarları tercih etmek isterseniz, Toshiba ünitenizdeki diğer birçok çalışma fonksiyonları arasından seçim yapabilirsiniz.

RESET tuşuna basın: Çalıştırmaya başlayın.

6 OTOMATİK ÇALIŞMA

Soğutma veya ısıtma çalışmasını otomatik olarak seçmek, fan hızını

1. **MODE** tuşuna basın : A modunu seçin.
2. **TEMP** tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın.
3. **FAN** tuşuna basın : AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH veya HIGH seçeneklerinden birini seçin.

7 SOĞUTMA / ISITMA ÇALIŞTIRMA

1. **MODE** tuşuna basın : Soğuk veya Sıcak.
2. **TEMP** tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın.
Soğutma: Min. 17°C, Isıtma: Maks. 30°C
3. **FAN** tuşuna basın : AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH veya HIGH seçeneklerinden birini seçin.

8 KURUTMA ÇALIŞMA

Nem alma için, yeterli soğutma performansı otomatik olarak kontrol edilir.

1. **MODE** tuşuna basın : Kuru seçeneğini seçin.
2. **TEMP** tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın.

9 YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞMA (HI-POWER)

Daha hızlı bir soğutma ya da ısıtma işlemi amacıyla oda sıcaklığını ve hava akışını otomatik olarak kontrol etmek için (DRY (Kuru) modları hariç).

HI-POWER tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

10 ECO ÇALIŞMA

Enerji tasarrufu amacıyla odanın otomatik olarak kontrol edilmesi için (DRY (Kuru) modları hariç).

ECO tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

Not: Soğutma işlemi: ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış). Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

11 GEÇİCİ ÇALIŞMASI

Uzaktan kumanda cihazının kaybolması veya pilinin bitmesi halinde

- **RESET** düğmesine basıldığında, ünite uzaktan kumanda cihazı kullanılmadan da çalışıp durabilir.
- Çalışma modu OTOMATİK çalışmaya getirilir, sıcaklık ayarı 25°C yapılır ve fan çalışması da otomatik hıza ayarlanır.



12 ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI (TIMER)

Zamanlayıcıyı klima çalışırken ayarlayın.

ON Timer (Zamanlayıcıyı AÇIK) Ayarlama	OFF Timer (Zamanlayıcıyı KAPALI) Ayarlama
1 ON tuşuna basın : İsteddiğiniz ON Süresini ayarlayın.	1 OFF tuşuna basın : İsteddiğiniz OFF Süresini ayarlayın.
2 SET tuşuna basın : Süreyi ayarlayın.	2 SET tuşuna basın : Süreyi ayarlayın.
3 CLR tuşuna basın : Zamanlayıcıyı iptal etme.	3 CLR tuşuna basın : Zamanlayıcıyı iptal etme.

Günlük zamanlayıcı kullanıcının AÇIK ve KAPALI zamanlayıcıların her ikisini de ayarlamasını sağlar ve günlük olarak etkinleştirilir.

Günlük Zamanlayıcıyı Ayarlama

1	tuşuna basın : ON timer ayarlar.	3	tuşuna basın.
2	tuşuna basın : OFF timer ayarlar.	4	↑ Sırasında veya ↓ işareti yanıp sönerken düğmesine basın.

- Günlük zamanlayıcı etkinleştirildiği sürece, her iki ok da (↑, ↓) görüntülenir.

Not:

- Uzaktan kumandayı, iç ünite ile iletişim kurabilecek şekilde tutun; aksi halde, 15 dakikaya kadar zaman farkı oluşabilir.
- Ayar aynı işlemin bir sonraki tekrarı için kaydedilir.

13 ÖNCEDEN AYARLI ÇALIŞMA (PRESET)

Gelecekteki kullanım için tercih ettiğiniz çalışmayı ayarlayın. Ayar ünite tarafından bir sonraki çalışma için ezberlenir (hava akış yönü dışında).

- Tercih ettiğiniz çalışmayı seçin.
- Ayarları hafızaya almak için 3 saniye basın ve basılı tutun. işareti belirir.
- tuşuna basın : Önceden ayarladığınız işlemi başlatın.

14 OTOMATİK OLARAK YENİDEN ÇALIŞMA İŞLEMİ

Klimayı, elektrik arızası sonrasında otomatik olarak yeniden çalıştırmak için (Ünitenin gücü açık konumda olmalıdır).

Ayar

- Çalışmayı başlatmak için iç üniteye RESET düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun (5 saniye boyunca 3 bip sesi duyulur ve OPERATION lambası saniyede 5 kez yanıp söner).
- Çalışmayı iptal etmek için iç üniteye RESET düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun (3 bip sesi duyulur, ancak OPERATION lambası yanıp sönmeyiz).
- Açma veya kapatma zamanlayıcısı ayarlanmışsa, AUTO RESTART OPERATION (otomatik yeniden çalışma) etkinleşmez.

15 SESSİZ ÇALIŞMA

Çok düşük fan hızında sessiz çalışma için (KURU mod dışında).

- tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

Not: Belirli koşullar altında QUIET (Sessiz) çalışma düşük ses özellikleri nedeniyle uygun soğutmayı veya ısıtmayı yapmaz.

16 KONFOR UYKU ÇALIŞMASI

Uyku modunda enerji tasarrufu sağlamak için hava akışı otomatik olarak kontrol edilir ve otomatik olarak OFF (Kapalı) konumuna geçilir.

- tuşuna basın : Zamanlayıcının kapanacağı 1, 3, 5 veya 9 saat seçeneğini seçin.

Not: Soğutma işleminde, ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış). Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

17 BAKIM

⚠ İlk olarak, sigortayı kapatın.

Filtrenin Sıfırlanması

FILTER lambası yanıyorsa, filtrenin temizlenmesi gerekir.

Bu lambayı söndürmek için iç üniteye RESET düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki FILTER düğmesine basın.

İç Ünite ve Uzaktan Kumanda

- İç üniteyi ve uzaktan kumandayı gerektiğinde nemli bir bezle silin.
- Benzin, tiner, cila veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

18 KENDİNİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI (SADECE SOĞUTMA VE KURUTMA ÇALIŞMASINDA)

İç üniteye nem nedeniyle oluşan kötü kokuyu engellemek için.

- Eğer düğmesine "Soğutma" veya "Kurutma" modunda bir defa basılırsa, fan 30 dakika daha çalışmaya devam eder, ardından da otomatik olarak kapanır. Bu, iç üniteye nemi azaltır.
- Cihazı derhal durdurmak için 30 saniye içinde düğmesine 2 kez daha basın.

19 ÇALIŞMA VE PERFORMANS

- Üç dakikalık koruma özelliği: Ünitenin bir anda yeniden çalıştırılması veya AÇIK konuma getirilmesi onucunda 3 dakika etkin olmasını engellemek için.
- Ön ısıtma işlemi: Sıcak hava üflemeden önce üniteyi 5 dakika ısıtın.
- Sıcak hava kontrolü: Oda ısısı ayarlanan ısıya geldiğinde, fan hızı otomatik olarak düşer ve dış ünite durur.
- Otomatik buz çözme: Buz çözme işlemi sırasında fanlar durur.
- Isıtma kapasitesi: Isı dışarıdan emilir ve odanın içine verilir. Dışarıdaki sıcaklık çok düşerse, klimayla birlikte başka bir ısıtma cihazı kullanılması önerilir.
- Kar birikmesi ile ilgili görüşler: Dış üniteyi, karın birikmeyeceği, yaprakların ve mevsimlere bağlı maddelerin birikmeyecekleri bir yere kurun.
- Ünite çalışırken bazı küçük çatırdama sesleri çıkabilir. Plastik maddenin genişlemesi/büzülmesi söz konusu olduğundan, bu ses gayet normaldir.

Not: Isıtma modeli için madde 2-6

Klima çalışma koşulları

Çalıştırma	Isı.	Dışarıdaki Sıcaklık	Oda Sıcaklığı
Isıtma		-15°C ~ 24°C	28°C'den az
Soğutma		-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Kuru		-10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

20 PRATİK ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)

Ünite çalışmıyor.	Soğutma ve Isıtma anormal derecede düşük seviyede.
<ul style="list-style-type: none"> Ana güç şalteri kapalı. Sigorta elektrikli kesmek için etkin durumda. Elektrik akımı kesik. ON timer ayarlanmış. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtreler tozla kaplanmış. Isı düzgün ayarlanmamış. Pencereler ve kapılar açık. Cihazın dış ünitesindeki hava giriş ve çıkışları tıkalı. Fan hızının ayarı çok düşük. Çalışma modu DRY.


21 UZAKTAN KUMANDA A-B SEÇİMİ

Yan yana iki iç ünitenin kurulu olduğu durumlarda, uzaktan kumandanın üniteler üzerindeki kullanımını birbirinden ayırmak içindir.

Uzaktan Kumanda B Ayarı.

- İç ünite üzerindeki RESET düğmesine basarak klima cihazını açın.
- Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrultun.
- Uzaktan Kumanda üzerindeki düğmesini kalem ucuyla itin ve basılı tutun. Ekrana "00" ibaresi gelir.
- düğmesini iterken tuşuna basın. Ekrandaki "00" silinir, bunun yerine "B" işareti ekranda görünür ve klima cihazı KAPALI (OFF) konumuna geçer. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur.

Not: 1. Uzaktan Kumandanın A ayarını yapmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
2. Uzaktan Kumanda A ayarını yapınca ekranda "A" görünmez.
3. Uzaktan Kumandanın fabrika çıkışındaki varsayılan ayarı A'dır.

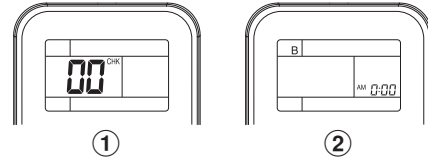

Information according to EMC Directive 2004/108/EC	
(Name of the manufacturer)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Address, city, country)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.
(Name of the Importer / Distributor in EU)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Address, city, country)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom

TOSHIBA



1110655149